
# **Mega**Strobe GX

### **Quick Reference Guide**

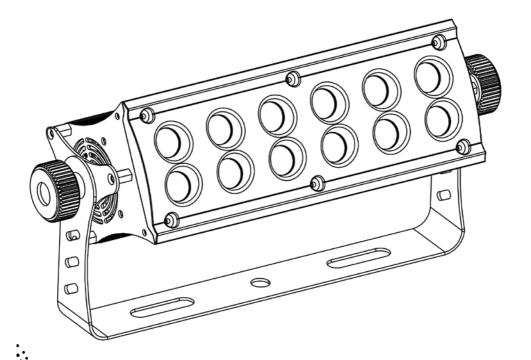



**About This** The MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 Quick Reference Guide (QRG) has basic product Guide information such as mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetlighting.com for more details.

Disclaimer The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

**Safety Notes** These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.

- This product is not intended for permanent installation.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- Always disconnect from power before cleaning or replacing the fuse.
- DO NOT look at the light source when the product is on.



- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
  - Never disconnect this product from power cord by pulling or tugging on the cord.
- When mounting this product overhead, use a safety cable.
- DO NOT allow flammable materials close to the unit while operating.
- DO NOT touch this product when it is operating because it may be hot.
- The voltage of the outlet to which you are connecting this product must be within the range stated on the decal or rear panel of the product.
- This product is for indoor use only! (IP20) To prevent risk of fire or shock, do not expose this product to rain or moisture.
- Always mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.



- Be sure that no ventilation slots on the unit's housing are blocked.
- Never connect this product to a dimmer or rheostat.
- Replace the fuse with another of the same type and rating.
- ONLY use the hanging/mounting bracket to carry this product.
- The maximum ambient temperature is 104° F (40° C). Do not operate this product at higher temperatures.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.

**Contact** Outside the U.S., United Kingdom, or Ireland, contact your distributor to request support or return a product. Visit www.chauvetlighting.com for contact information.

What Is ⋅ MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12

· Warranty Card


Included · Power Cord

Quick Reference Guide

**To Begin** Unpack your MegaStrobe™ FX12 and make sure you have received all parts in good condition. If the box or contents appear damaged, notify the carrier immediately, not CHAUVET®.

### Product Description

The MegaStrobe™ FX12 is a high-powered LED strobe light. Lightweight, robust housing permits easy transport and advanced software controls dimming, strobe rate, chases, and operating modes without a controller.

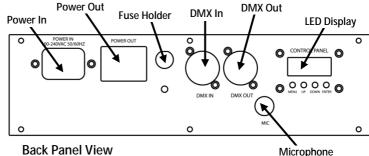


**Product Overview** 

**AC Power** This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100~240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking You can link up to 26 MegaStrobe™ FX12 products at 120 VAC and 48 units at 230 VAC.

- **Fuse** 1. Disconnect the product from power.
- **Replacement** 2. Using a flat-head screwdriver, loosen the fuse holder and pull straight out.
  - 3. Remove the blown fuse from the holder and replace with a fuse of the exact same type and rating.
  - 4. Re-insert the fuse holder and reconnect power.

### **Mounting** Before mounting this product, read the Safety Notes.

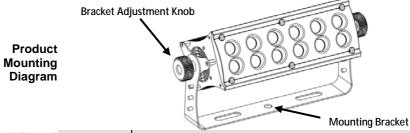

<b>Control Panel</b>	Button	Function			
Description	<menu></menu>	Exits from the current menu or function			
•	<up></up>	Navigates upwards through the menu list and increases the			
_	<b>\01</b> /	numeric value when in a function			
	<down></down>	Navigates downwards through the menu list and decreases the			
	(DOMA)	numeric value when in a function			
	<enter></enter>	Enables the currently displayed menu or sets the currently			
	< LIVI LIV>	selected value			

### **Menu Options**

Main Level	Programming Levels				Description
Starting Address	d		d	001-d512	Selects the starting address
	_СН		2CH		Selects DMX personality
DMX Personality			5CH		
			8CH		
Auto Program Brightness and Strobe Speed	C000	C000-C255		FS-0-FS-9	Sets auto program brightness and strobe speed
Automatic Mode	AUTO			Sets auto program	
Sound-Active Mode and Sensitivity	SU-	SU- SU-0-SU-8 S-00-S-9		S-00-S-99	Sets sound active mode and sensitivity
Slave Mode		SLAV			Sets Slave mode
Temperature	tENP				Temperature display
Inverse Display	diS	diS diS rdiS			Change the LCD display text position
Factory Reset	LoAd				Loads factory default settings

**DMX Linking** The MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 can work with a DMX controller when linked by DMX serial connections. Instructions for connecting and configuring this product for DMX operation are in the User Manual. If you are not familiar with DMX, download the DMX Primer from www.chauvetlighting.com.

Starting To ensure full access to all channels in each DMX mode, the highest Address recommended DMX address is 505.

Master/Slave The MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 uses the DMX data connection for its Connection Master/Slave mode. Instructions for connecting and configuring this product for Master/Slave operation are in the User Manual.

### **DMX Values**

### 2-CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Shutter	000 Ó 003	No Function
'	Silutter	004 Ó 255	0-100% (slow to fast)
2	Dimmer	000 Ó 255	0–100%

### 5-CH

Channe	Function	Value	Percent/Setting		
1	Dimmer	000 Ó 255	0–100%		
		000 Ó 015	No function		
		016 Ó 032	Sound Control Shutter		
		033 Ó 049	Pulse Strobe		
		050 Ó 066	Slow on, Fast off		
			Fast on, Slow off	- Asynchronous	
		084 Ó 100	Slow on, Slow off	Asynchionous	
		101 ó 117	Strobe Slow on, Slow off		
2	Shutter	118 ó 134	Strobe		
		135 ó 151	Pulse Strobe 1		
		152 ó 168	Pulse Strobe 2		
		169 ó 185	Slow on, Fast off		
		186 Ó 202	Fast on, Slow off	Synchronous	
		203 ó 219	Slow on, Slow off		
		220 ó 236	Strobe Slow on, Slow off		
		237 Ó 255	Shutter		
3	Shutter Speed	000 Ó 255	0-100% (when Ch. 2 is 033-255)		
		000 Ó 255	Pixel Control		
4	Pixels		Auto Program Speed (when 0		
		000 Ó 255	Sound Sensitivity (when Ch.	5 is 241–255)	
		000 Ó 048	No function		
		049 Ó 064	Auto program 1		
		065 Ó 080	Auto program 2		
		081 Ó 096	Auto program 3		
		097 ó 112	Auto program 4		
		113 ó 128	Auto program 5		
5	Auto Programs	129 Ó 144	Auto program 6		
3	Auto Frograms	145 Ó 160	Auto program 7		
		161 ó 176	Auto program 8		
		177 ó 192	Auto program 9		
		193 Ó 208	Auto program 10		
		209 ó 224	Auto program 11		
		225 Ó 240	Auto program 12		
		241 ó 255	Sound Active		

### **DMX Values** (continued)

### 8-CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 Ó 255	0–100%
2	Dimmer	000 Ó 255	0–100%
3	Dimmer	000 Ó 255	0–100%
4	Dimmer	000 Ó 255	0–100%
5	Dimmer	000 Ó 255	0–100%
6	Dimmer	000 Ó 255	0–100%
7	Shutter Effects	000 Ó 255	0–100%
8	Shutter Effect Speed	000 Ó 255	0–100%

# Guía

Acerca de Esta La Guía de Referencia Rápida (GRR) del MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. el manual de usuario Descargue www.chauvetlighting.com para una información más detallada.


# Responsabilidad cambio sin previo aviso.

Exención de La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a

### Notas de **Seguridad**

Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre el montaje, uso y mantenimiento.

- Este producto no está concebido para una instalación permanente.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Desconecte siempre de la alimentación antes de la limpieza o sustitución del fusible.

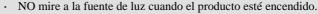



- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Nunca desconecte este producto de la alimentación tirando del cable.
- Cuando monte este producto en alto, use un cable de seguridad.
- NO permita la presencia de materiales inflamables cerca de la unidad cuando esté en funcionamiento.
- NO toque este producto cuando esté en funcionamiento, pues podría estar caliente.
- La tensión del enchufe al que conecte este producto ha de estar en el rango establecido en el grabado o en el panel posterior de producto.
- ¡Este producto es para uso en interiores solamente! (IP20) Para evitar riesgos de incendio o descarga, no exponga este producto a la lluvia o la humedad.
- Monte siempre este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.



- Asegúrese de que ninguna ranura de ventilación en la carcasa de la unidad queda bloqueada.
- Nunca conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Sustituya el fusible con uno del mismo tipo y categoría.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto.
- La máxima temperatura ambiente es de 104° F (40° C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.

### Contacto

Fuera de EE.UU, Reino Unido o Irlanda, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite www.chauvetlighting.com para información de contacto.

- ¿Qué va · MegaStrobe™ FX12
- · Tarjeta de garantía


- **Incluido?** · Cable de alimentación
- Guía de Referencia Rápida

# Para Empezar

Desembale su MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 y asegúrese de que ha recibido todas las partes en buen estado. Si la caja o los componentes parecen dañados, notifíqueselo al transportista inmediatamente, no a CHAUVET®.

### Descripción del **Producto**

El MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 es una luz estroboscópica de alta potencia. La carcasa ligera y robusta permite un fácil transporte y su software avanzado controla la atenuación, la frecuencia de estroboscopio y los modos de funcionamiento sin un controlador.

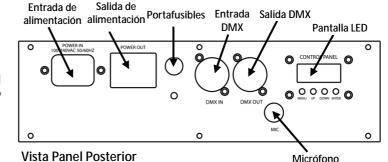

Visión General del **Producto** 

Corriente Alterna Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz.

# Cadena 230 VCA.


**Alimentación en** Puede enlazar hasta 26 MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 a 120 VCA, y 48 unidades a

# Fusible

- Sustitución del 1. Desconecte el producto de la alimentación.
  - 2. Con ayuda de un destornillador de cabeza plana, afloje el portafusibles y extráigalo directamente.
  - 3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustituya el fusible con otro del mismo tipo y categoría.
  - 4. Vuelva a insertar el portafusibles y conecte de nuevo la alimentación.

**Montaje** Antes de montar este producto, lea las Notas de Seguridad.



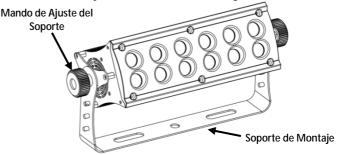

Desc	rip	ción	del
<b>Panel</b>	de	Con	trol

Botón	Función
<menu></menu>	Sale del menú o función actual
<up></up>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función
<down></down>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función
<enter></enter>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente

### Opciones de Menú

Nivel Principal	Nivel	es de P	rogra	mación	Descripción
Dirección de Inicio	d	d001-d512		001-d512	Configura la dirección inicial DMX
	_СН		2CH		
Personalidades DMX			5CH		Selecciona la personalidad DMX
			8CH		1
Brillo del Programa Automático y Velocidad de Estroboscopio	C000	C000-C255		FS-0-FS-9	Configura el brillo del programa automático y la velocidad del estroboscopio
Modo Automático		AU	ITO		Configura el programa automático
Modo Activo por Sonido y Sensibilidad	SU-	SU-0-SU-8		S-00-S-99	Configura el modo Activo por Sonido y la sensibilidad
Modo Esclavo		SL	.AV		Configura el Modo Esclavo
Temperatura		tENP			Pantalla de temperatura
Pantalla Inversa	diS	4:0		diS	Cambia la posición del texto en la
Failtaild IIIVEISd	ais		rdiS		pantalla LCD
Reinicio a Valores de Fábrica	LoAd				Carga la configuración de fábrica por defecto

**Enlace DMX** El MegaStrobe™ FX12 puede funcionar con un controlador DMX cuando se enlaza por conexiones serie DMX. Consulte el Manual de Usuario en www.chauvetlighting.com.

Dirección de Para asegurarse acceso total a todos los canales en cada modo DMX, la **Inicio** dirección DMX más recomendable es **505**.

 $\textbf{Conexi\'on} \ \ \text{El MegaStrobe}^{\tiny{\text{TM}}} \ \text{FX12} \ \text{usa la conexi\'on de datos DMX para su modo}$ Maestro/Esclavo Maestro/Esclavo. Consulte el Manual de Usuario.

### **Valores DMX**

2-C

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	Obturador	000 Ó 003	Sin función
' (	(Shutter)	004 Ó 255	0-100% (lento a rápido)
2	Atenuador	000 Ó 255	0–100%

5-C

		•				
Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración			
1	Atenuador	000 Ó 255	0–100%			
		000 Ó 015				
		016 Ó 032	Obturador (Shutter) de control de	sonido		
		033 Ó 049	Pulso estroboscopio			
		050 Ó 066	Encendido lento, Apagado rápido			
		067 Ó 083	Encendido rápido, Apagado lento			
		084 Ó 100	zirooriaiao iorito, ripagaao iorito	Asíncrono		
	Obturador	101 ó 117	Estroboscopio Encendido lento, Apagado lento			
2	(Shutter)	118 ó 134	Estroboscopio			
	(Ondition)	135 Ó 151	Pulso estroboscopio 1			
		152 Ó 168	Pulso estroboscopio 2			
		169 Ó 185	Encendido lento, Apagado rápido			
		186 Ó 202	Encendido rápido, Apagado lento	Síncrono		
		203 ó 219	Encendido lento, Apagado lento	Oniciono		
		220 Ó 236	Estroboscopio Encendido lento, Apagado lento			
		237 Ó 255	Obturador (Shutter)			
3	Velocidad de Obturador	000 Ó 255	0-100% (cuando C. 2 está entre (	)33–255)		
		000 Ó 255	Control de píxel			
4	Píxeles	000 Ó 255	Velocidad del programa automátic (cuando C. 5 está entre 049–240)	00		
		000 Ó 255	Sensibilidad del sonido (cuando C. 5 está entre 241–255)			
		000 Ó 048	Sin función			
		049 Ó 064	Programa Automático 1			
		065 Ó 080	Programa Automático 2			
			Programa Automático 3			
			Programa Automático 4			
		113 ó 128	Programa Automático 5			
5	Programas		Programa Automático 6			
3	Automáticos		Programa Automático 7			
		161 Ó 176	Programa Automático 8			
		177 ó 192	Programa Automático 9			
		193 Ó 208	Programa Automático 10			
		209 Ó 224	Programa Automático 11			
		225 Ó 240	Programa Automático 12			
		241 Ó 255	Activo por Sonido			

### Valores DMX (continuación)

### 8-C

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 Ó 255	0–100%
2	Atenuador	000 Ó 255	0–100%
3	Atenuador	000 Ó 255	0–100%
4	Atenuador	000 Ó 255	0–100%
5	Atenuador	000 Ó 255	0–100%
6	Atenuador	000 Ó 255	0–100%
7	Efectos de Obturador	000 Ó 255	0–100%
8	Velocidad de Efecto de Obturador	000 Ó 255	0–100%

À Propos de ce Le Manuel de Référence du MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 (MdR) reprend des Manuel informations de base sur cet appareil notamment en matière de montage, d'options de menu et de valeurs DMX. Téléchargez le manuel d'utilisation sur www.chauvetlighting.com pour de plus amples informations.

Clause de non- Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes Responsabilité à changement sans préavis.

Consignes de Ces consignes concernant la sécurité reprennent d'importantes informations **Sécurité** en matière d'installation, d'utilisation et de maintenance.

- · Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une installation permanente.
- Connectez UNIQUEMENT ce produit à un circuit protégé et relié à la terre.
- Débranchez toujours cet appareil avant de procéder à son nettoyage ou au remplacement de son fusible.



- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni tordu ni endommagé.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez cet appareil en hauteur.
- Veillez à ce qu'AUCUNE source inflammable ne se trouve à proximité de l'unité lors de son fonctionnement.
- Ne touchez PAS cet appareil lors de son fonctionnement car il pourrait s'avérer brûlant.
- La tension de la prise à laquelle vous connectez ce cet appareil doit être comprise dans la plage de tensions reprise sur l'étiquette de l'appareil ou à l'arrière de ce dernier.
- Cet appareil doit être utilisé en intérieur uniquement! (IP20) Afin d'éviter tout risque d'incendie ou décharge électrique, veillez à n'exposer cet appareil ni à la pluie ni à l'humidité.
- Montez toujours cet appareil dans en endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.



- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation sur le boîtier ne soit obstruée.
- Ne connectez JAMAIS cet appareil ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Remplacez le fusible avec un de même type et même ampérage.
- Transportez/Suspendez ce produit UNIQUEMENT au moyen de la poignée dont il est doté.
- La température ambiante maximale supportée par ce produit est de 104° F (40° C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- N'ouvrez PAS ce produit. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.

Contact En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Irlande, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre produit. Consultez le site www.chauvetlighting.com pour trouver nos coordonnées.

- **Ce qui est** · Un MegaStrobe FX12
- · Une fiche de garantie

- **Inclus** . Un cordon d'alimentation
- · Un manuel de référence


### Débuter

Déballez votre MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 et assurez-vous d'avoir tout recu et en bon état. Si l'emballage ou le contenu semblait être endommagé, indiquez-le immédiatement au transporteur et non à CHAUVET®.

### Description de l'Appareil

Le MegaStrobe™ FX12 est un puissant éclairage de type stroboscope à LED. Le boîtier léger et robuste facilite le transport. Le logiciel avancé commande la gradation, la fréquence de clignotement du stroboscope, les chenillards et les modes de fonctionnement sans jeu d'orgues.

Vue d'ensemble du Produit

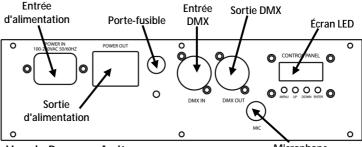

### Vue du Panneau Arrière


Microphone

Alimentation CA Ce produit est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

### **Connexion** Vous pouvez raccorder jusqu'à 26 MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 à 120 VCA et jusqu'à électrique 48 à 230 VCA.

- Remplacement 1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
  - du Fusible 2. À l'aide d'un tournevis à tête plate, délogez le porte-fusible de son emplacement et sortez-le.
    - 3. Retirez le fusible obsolète du porte-fusible et remplacez-le par un fusible équivalent.
    - 4. Insérez à nouveau le porte-fusible puis rebranchez l'appareil.

**Montage** Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les Consignes de Sécurité.

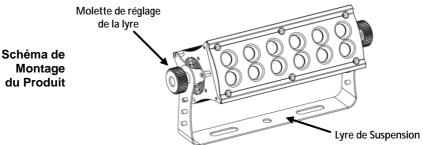

Description du
Tableau de
Commandes

Bouton	Fonction
<menu></menu>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<up></up>	Permet de parcourir les listes de menu vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<down></down>	Permet de parcourir les listes de menu vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques
<enter></enter>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours

### **Options du Menu**

Niveau Principal	Niveau	x de Pr	ogram	mation	Description
Adresse de Départ	d		d	001-d512	Configure l'adresse DMX de départ
				2CH	
Personnalités DMX	_CH		5CH		Sélectionne la personnalité DMX
				8CH	
Vitesse du Stroboscope et la Luminosité du Programme Automatique	C000	C000-C255		FS-0-FS-9	Définit la vitesse du stroboscope et la luminosité du programme automatique
Programme Automatique		AUTO			Configure le programme automatique
Mode Musical et la Sensibilité	SU-	SU-0-	SU-8	S-00-S-99	Configure le mode musical et la sensibilité
Mode Esclave		SL	ΑV		Configure le mode esclave
Température		tENP			Affichage de la température
Affichage Inverse	diS		diS		Modifie la position du texte affiché sur
Amenage mverse	uis		•	rdis	le LCD
Réinitialisation d'Usine	LoAd				Charge les paramètres d'usine par défaut

Raccordement Le MegaStrobe™ FX12 peut fonctionner avec un jeu d'orgues DMX quand **DMX** raccordé par des connexions DMX en série. Veuillez consulter le manuel d'utilisation sur www.chauvetlighting.com

Adresse de Afin d'assurer un accès à tous les canaux dans chaque mode DMX, l'adresse **Départ** DMX la plus élevée recommandée est **505**.

 $\textbf{Connexion} \;\; \text{Le MegaStrobe}^{\text{\tiny TM}} \; \text{FX12 utilise une connexion de données DMX pour son}$ **Maître/Esclave** mode maître/esclave. Consultez le manuel d'utilisation.

### **Valeurs DMX**

### 2 Canaux

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	Obturateur	000 Ó 003	Pas de fonction
'	Obturateur	004 Ó 255	0 à 100% (lent à rapide)
2	Gradateur	000 Ó 255	0 à 100%

### 5 Canaux

	L .					
Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration	n		
1	Gradateur	000 Ó 255	0 à 100%			
			Pas de fonction			
		016 Ó 032	Le son commande l'obturateu	ır		
		033 Ó 049	Stroboscope effet pulsation			
		050 Ó 066	Lent activé, rapide désactivé			
			Rapide activé, lent désactivé	A		
		084 Ó 100	Lent activé, rapide désactivé	Asynchrone		
		101 ó 117	Stroboscope lent activé, rapide désactivé			
2	Obturateur	118 ó 134	Stroboscope			
		135 ó 151	Stroboscope effet pulsation 1			
		152 ó 168	Stroboscope effet pulsation 2			
		169 Ó 185	Lent activé, rapide désactivé			
		186 Ó 202	Rapide activé, lent désactivé	Synchrone		
		203 ó 219	Lent activé, rapide désactivé	Synchrone		
		220 Ó 236	Stroboscope lent activé, rapide désactivé			
		237 Ó 255	Obturateur			
3	Vitesse de l'obturateur	000 Ó 255	0 à 100% (quand canal 2 est	entre 33 et 255)		
		000 Ó 255	Commande de pixel			
4	Pixels	000 Ó 255	Vitesse du programme autom (quand canal. 5 est entre 49 e			
		000 Ó 255	Sensibilité du mode musical (quand canal 5 est entre 241	et 255)		
		000 Ó 048	Pas de fonction			
		049 Ó 064	Programme automatique 1			
		065 Ó 080	Programme automatique 2			
		081 Ó 096	Programme automatique 3			
		097 Ó 112	Programme automatique 4			
		113 ó 128	Programme automatique 5			
5	Programmes	129 Ó 144	Programme automatique 6			
3	automatiques		Programme automatique 7			
		161 ó 176	Programme automatique 8			
			Programme automatique 9			
		193 Ó 208	Programme automatique 10			
		209 ó 224	Programme automatique 11			
		225 Ó 240	Programme automatique 12			
	1	2/1 6 255	Mode musical			

### Valeurs DMX (suite)

### 8 Canaux

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 Ó 255	0 à 100%
2	Gradateur	000 Ó 255	0 à 100%
3	Gradateur	000 Ó 255	0 à 100%
4	Gradateur	000 Ó 255	0 à 100%
5	Gradateur	000 Ó 255	0 à 100%
6	Gradateur	000 Ó 255	0 à 100%
7	Effets d'obturateur	000 Ó 255	0 à 100%
8	Vitesse des effets d'obturateur	000 Ó 255	0 à 100%

Über diese In der Schnellanleitung des MegaStrobe™ FX12 finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Schnellan- Werte des Geräts. Laden Sie für weiterführende Informationen unter leitung www.chauvetlighting.com das Benutzerhandbuch herunter.

Haftungs- Die Informationen und Spezifikationen dieser Anleitung können ohne ausschluss vorherige Ankündigung geändert werden.

Sicherheits- Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die hinweise Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.

- Dieses Produkt eignet sich nicht f
  ür eine permanente Installation.
- SCHLIESSEN Sie dieses Produkt nur an einen mit der Masse verbundenen und abgesicherten Stromkreislauf an.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die Sicherung auswechseln.



- NIEMALS in die Lichtquelle schauen, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist. Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am
- Bei Montage über Kopf immer ein Sicherungsseil verwenden.
- KEINE entflammbaren Materialien während des Betriebs in der Nähe des Geräts lagern.
- NIEMALS während des Betriebs das Gehäuse berühren, da dies sehr heiß wird.
- Die Spannung der Schukosteckdose, an die Sie das Gerät anschließen, muss sich innerhalb des Spannungsbereiches befinden, der auf dem Hinweisschild oder dem rückwärtigen Bedienfeld des Geräts angegeben ist.
- Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden. (IP20) Um das Risiko von Bränden oder elektrischen Schlägen zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand von 50 cm zu den angrenzenden Flächen.



- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind.
- Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
- Das Gerät NUR an den Hänge-/Befestigungsbügeln tragen.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 40°C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen in Betrieb.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Dieses Gerät NICHT öffnen. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.

Kontakt Kunden außerhalb der USA, GB oder Irland wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundendienst in Anspruch zu nehmen oder ein Gerät zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie unter www.chauvetlighting.com.

- **Packungsinhalt** ⋅ MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 Schnellanleitung
- Garantiekarte · Schnellanleitung


Netzkabel

**Start** Packen Sie Ihr MegaStrobe™ FX12-Gerät aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben. Wenn die Verpackung beschädigt ist, benachrichtigen Sie umgehend das Transportunternehmen, nicht jedoch

CHAUVET®.

### Produktheschreibung

Der MegaStrobe™ FX12 ist ein Hochleistungs-LED-Stroboskopeffekt. Das leichte, robuste Gehäuse ermöglicht einen einfachen Transport von Show zu Show, und die ausgereifte Software-Steuerung für Dimmung, Blitzfrequenz, Chases und Betriebsmodi machen eine externe Steuerung überflüssig.

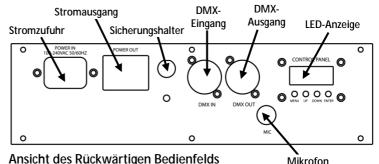

### Produktüberblick

Wechselstrom Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.

Reihenschaltung Sie können bis zu 26 MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12-Geräte bei 120 V AC und 48 der Geräte Geräte bei 230 V AC in Reihe schalten.


# Sicherung

- Auswechseln der 1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
  - 2. Mithilfe eines Flachkopfschraubendrehers lockern Sie den Sicherungshalter und ziehen ihn gerade heraus.
  - 3. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung von der Klemme, und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit den gleichen
  - 4. Stecken Sie den Sicherungshalter wieder zurück, und schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

### Montage

Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die Sicherheitshinweise durch.



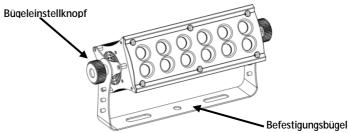

Beschreibung	Taste	Funktion
des Bedienfeldes	<menu></menu>	Damit verlassen Sie das aktuelle Menü oder die Funktion
Lesen	<up></up>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach oben und erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen
	<down></down>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach unten und verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen
	<enter></enter>	Damit wird das aktuelle Menü angezeigt oder der aktuell ausgewählte Wert eingestellt

### Menüoptionen

Hauptebene	Pr	ogramr	niereb	enen	Beschreibung
Startadresse	d		d	001-d512	Stellt die DMX-Startadresse ein
	_СН			2CH	
DMX-Modi			5CH		Wählt DMX-Modi
			8CH		
Auto-Programm für Helligkeit und Blitzgeschwindig-keit	C000	C000-C255		FS-0-FS-9	Stellt Auto-Programm für Helligkeit und Blitzgeschwindigkeit ein
Auto-Modus		Al	JTO		Stellt Auto-Programm ein
Musiksteuerungs- Modus und Empfindlichkeit	SU-	SU-0-SU-8		S-00-S-99	Stellt den Musiksteuerungs-Modus und die Empfindlichkeit ein
Slave-Modus		SI	LAV		Stellt den Slave-Modus ein
Temperatur		tE	NP		Temperaturanzeige
Umgekehrte Anzeige	4i6		diS		Position des LCD-Anzeigetextes
Omgekennte Anzeige	diS		rdiS		ändern
Zurücksetzen auf Werkseinstellung	LoAd				Lädt die standardmäßige Werkseinstellung aus

Verbindung

**DMX-** Das MegaStrobe™ FX12-Gerät kann mit einem DMX-Controller betrieben werden, wenn eine DMX-Reihenschaltung zum Einsatz kommt. Siehe dazu das Benutzerhandbuch unter www.chauvetlighting.com.

Startadresse Um einen vollständigen Zugang zu allen Kanälen in jedem DMX-Modus zu gewährleisten, beträgt die höchste empfohlene DMX-Adresse 505.

Schaltung

Master/Slave- Das MegaStrobe™ FX12-Gerät verwendet für seinen Master/Slave-Modus eine DMX-Datenverbindung. Anweisungen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.

### **DMX-Werte**

DMX-Werte						
2 Kanäle	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung		
		Ob	000 Ó 003	Keine Funktion		
	1	Shutter	004 Ó 255	0 bis 100% (von langsam nach schne	ell)	
	2	Dimmer	000 Ó 255	0 bis 100%		
5 Kanäle	1	Dimmer	000 Ó 255	0 bis 100%		
o manaro			000 ර 015	Keine Funktion		
			016 Ó 032	Shutter für Musiksteuerung	1	
			033 Ó 049	Pulsierender Stroboskopeffekt		
			050 Ó 066	Langsam ein, schnell aus	Asynchron	
			067 Ó 083	Schnell ein, langsam aus		
			084 Ó 100	Langsam ein, langsam aus	Asynchion	
			101 ó 117	Strobe langsam ein, langsam aus		
	2	Shutter	118 Ó 134	Stroboskop		
			135 Ó 151	Pulsierender Stroboskopeffekt 1		
				Pulsierender Stroboskopeffekt 2		
				Langsam ein, schnell aus		
				Schnell ein, langsam aus	Synchron	
			203 Ó 219	Langsam ein, langsam aus		
				Strobe langsam ein, langsam aus		
			237 Ó 255			
	3	Shutter- Geschwindigkeit	1 000 0 255 1		5 ist)	
<del>-</del>		Pixel	000 Ó 255	Pixelsteuerung		
	4		000 Ó 255	Geschwindigkeit Auto-Programm (wenn Kanal 5 zwischen 049 und 240 ist)		
			000 Ó 255	Musikempfindlichkeit (wenn Kanal 5 zwischen 241 und 255 ist)		
			000 Ó 048	Keine Funktion		
			049 Ó 064	Auto-Programm 1		
			065 Ó 080	Auto-Programm 2		
			081 Ó 096	Auto-Programm 3		
			097 ó 112	Auto-Programm 4		
	5		113 ó 128	Auto-Programm 5		
		Auto-Programme	129 Ó 144	Auto-Programm 6		
	·	rate i regramme	145 Ó 160	Auto-Programm 7		
				Auto-Programm 8		
			177 ó 192	Auto-Programm 9		
				Auto-Programm 10		
				Auto-Programm 11		
				Auto-Programm 12		
				Musiksteuerung		
8 Kanäle	1-6	Dimmer	000 Ó 255			
	7	Shutter-Effekte	000 Ó 255	0 bis 100%		
	8	Geschwindigkeit der Shutter- Effekte	000 Ó 255	0 bis 100%		

Sobre este Guia O Guia de Referência Rápida (GRR) do MegaStrobe™ FX12 contém informações básicas sobre o produto tais como instalação, opções de menu de Utilizador valores DMX. Transfira Manual o www.chauvetlighting.com para obter mais informações.

# Responsabilidade

**Exclusão de** As informações e especificações contidas neste GRR estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

### Instruções de Segurança

Estas Instruções de Segurança incluem informações importantes sobre a instalação, utilização e manutenção.

- Este produto n\u00e3o se destina \u00e0 instala\u00e7\u00e3o permanente.
- Ligue este produto APENAS a um circuito protegido e ligado à terra.
- Desligue-o sempre da alimentação antes da limpeza ou substituição do fusível.
- NÃO olhe para a fonte de luz quando o produto está ligado.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está desgastado nem danificado.



- Nunca desligue este produto da alimentação ao puxar o cabo de alimentação.
- Numa instalação suspensa deste produto, utilize sempre um cabo de segurança.
- NAO permita a presença de materiais inflamáveis junto da unidade durante o seu funcionamento.
- NÃO toque neste produto aquando do funcionamento do mesmo, pois poderá estar quente.
- · A tensão da tomada à qual irá ligar este produto deve estar no intervalo indicado no autocolante ou painel posterior do produto.
- Este produto destina-se apenas a ser utilizado no interior! (IP20) Para evitar o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este produto à chuva nem humidade.
- Instale sempre este produto num local com ventilação adequada, a pelo menos 50 cm (20 pol.) das superfícies adjacentes.
- Certifique-se de que não estão obstruídas quaisquer ranhuras de ventilação do corpo da unidade.



- Nunca ligue este produto a um regulador da intensidade da luz nem a um reóstato.
- Substitua o fusível por um do mesmo tipo e classificação.
- Transporte este produto APENAS com suportes de montagem/suspensão.
- A temperatura máxima ambiente é 40 °C (104 °F). Não utilize este produto em ambientes com temperaturas superiores.
- Em caso de um problema de funcionamento grave, pare a utilização imediatamente.
- NÃO abra este produto. Não contém quaisquer peças passíveis de manutenção.

Contacto Fora dos E.U.A., Reino Unido ou Irlanda, entre em contacto com o seu distribuidor para solicitar assistência ou devolver um produto. Aceda a www.chauvetlighting.com para obter informações de contacto.

### Conteúdo ·

- MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 Cabo de alimentação
- · Cartão de garantia

· Guia de referência rápida


Microfone

Desembale o MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 e certifique-se de que recebeu todas as pecas em boas condições. Se a caixa ou conteúdos aparentarem estar notifique imediatamente a transportadora danificados. CHAUVET®.

# **Produto**

Para Comecar

**Descrição do** O MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 é uma luz de sinal de validação LED de potência elevada. A estrutura leve e robusta permite um transporte simples e o software avançado controla o desvanecimento, taxa do sinal de validação, modos de procura e funcionamento sem um controlador.

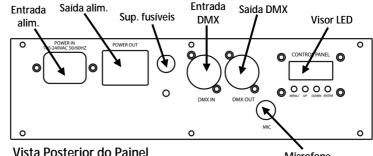

### Descrição Geral do **Produto**


Alimentação CA Este produto possui uma fonte de alimentação de intervalo automático que pode funcionar num intervalo de tensão de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz.

# Alimentação 230 VCA.

**Interligação de** Pode ligar até 36 unidades MegaStrobe™ FX12 a 120 VCA e 48 unidades a

- **Substituição do** 1. Desligue o produto da alimentação.
  - **Fusível** 2. Utilizando uma chave de fendas de cabeça chata, desaperte o suporte de fusíveis e retire-o.
    - 3. Retire o fusível queimado do suporte e substitua por um fusível com o mesmo tipo e classificação.
    - 4. Volte a colocar o suporte de fusíveis e volte a ligar a alimentação.

### **Instalação** Antes de instalar este produto, leia as Instruções de Segurança.

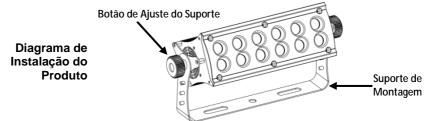

Descrição do	Botão	Função					
Painel de	<menu></menu>	Sai da função ou menu actual					
Controlo	<up></up>	Desloca-se para cima na lista de menus e aumenta o valor numérico numa função					
_	<down></down>	Desloca-se para baixo na lista de menus e diminui o valor numérico numa função					
_	<enter></enter>	Activa o menu exibido actualmente ou define o valor seleccionado actualmente					

### Opções de Menu

- p 3 - c - c - c - c - c - c - c - c - c -						
Nível Principal	Nív	eis de l	Progra	ımação	Descrição	
Endereço Inicial	d_	_	d	001-d512	Define o endereço de arranque de DMX	
			2CH			
Personalizações DMX	_CH		5CH		Selecciona a personalização DMX	
			8CH		]	
Brilho e Velocidade do Sinal de Validação do Programa Automático	C000	C000-C255		FS-0-FS-9	Define o brilho e velocidade do sinal de validação do programa automático	
Modo Automático		Α	UTO		Define o programa automático	
Modo e Sensibilidade da Activação Sonora	SU-	SU-0-SU-8		S-00-S-99	Define o modo de activação de som e a sensibilidade	
Modo Secundário		S	LAV		Define o modo secundário	
Temperatura		tl	ENP		Visor de temperatura	
Visor Inverso	diS			diS	Alterna a maninão do tento do visco I CD	
VISOI IIIVEISO				rdiS	Altera a posição do texto do visor LCD	
Reposição para os Valores de Origem	LoAd				Carrega as predefinições de fábrica	

Interligação DMX O MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 pode trabalhar com um controlador DMX quando se encontra ligado a ligações da série DMX. Consulte o Manual do Utilizador em www.chauvetlighting.com.

Endereço de Para garantir um acesso total a todos os canais em cada modo DMX, o Arranque endereço DMX mais elevado recomendado é 505.

Principal/Secundária Principal/Secundário. Consulte o Manual do Utilizador.

**Ligação** O MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 utiliza a ligação de dados DMX para o seu modo

### **Valores DMX**

### 2 Canais

Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
1	Obturador	000 Ó 003	Sem função
1	Obturación	004 ó 255	0-100% (lento para rápido)
2	Regulador da intensidade da luz	000 Ó 255	0–100%

### 5 Canais

Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição		
1	Regulador da intensidade da luz	000 ර 255	0–100%		
		000 Ó 015	Sem função		
		016 Ó 032	Obturador de controlo de som		
		033 Ó 049	Sinal de validação por impulsos		
		050 Ó 066	Lento ligado, Rápido desligado		
		067 Ó 083	Rápido ligado, lento desligado		
		084 Ó 100	Lento ligado, Lento desligado	Assíncrono	
		101 Ó 117	Sinal de validação lento ligado, Lento desligado		
2	Obturador		Sinal de validação		
		135 Ó 151	Sinal de validação por impulsos 1		
			Sinal de validação por impulsos 2		
			Lento ligado, Rápido desligado		
			Rápido ligado, lento desligado	Síncrono	
		203 ó 219	Lento ligado, Lento desligado	Ciriorono	
		220 Ó 236	Sinal de validação lento ligado, Lento desligado		
		237 Ó 255	Obturador		
3	Velocidade do obturador	000 Ó 255	0–100% (quando o Ch. 2 é 033–255)		
		000 Ó 255	•		
4	Píxeis	000 Ó 255	Velocidade do programa automático (quando o Ch. 5 é 049–240)		
		000 Ó 255	Sensibilidade sonora (quando o Ch. 5 é 241–255)		
			Sem função		
			Programa automático 1		
			Programa automático 2		
			Programa automático 3		
			Programa automático 4		
			Programa automático 5		
5	Programas		Programa automático 6		
	automáticos		Programa automático 7		
			Programa automático 8		
			Programa automático 9		
			Programa automático 10		
			Programa automático 11		
			Programa automático 12		
	1	241 0 255	Activação de som		

### Valores DMX (continuação)

### 8 Canais

Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
1	Regulador da intensidade da luz	000 Ó 255	0–100%
2	Regulador da intensidade da luz	000 Ó 255	0–100%
3	Regulador da intensidade da luz	000 Ó 255	0–100%
4	Regulador da intensidade da luz	000 Ó 255	0–100%
5	Regulador da intensidade da luz	000 Ó 255	0–100%
6	Regulador da intensidade da luz	000 Ó 255	0–100%
7	Efeitos do obturador	000 Ó 255	0–100%
8	Velocidade dos efeitos do obturador	000 ó 255	0–100%

**Informazioni** La Guida Rapida MegaStrobe™ FX12 contiene informazioni di base sul sulla Guida prodotto quali montaggio, opzioni menù e valori DMX. Per maggiori dettagli, scaricare il Manuale Utente dal sito www.chauvetlighting.com

**Esclusione di** Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere Responsabilità modificate senza preavviso.

Note di Le Note di Sicurezza includono informazioni importanti circa il montaggio, Sicurezza l'uso e la manutenzione.

- · Questa apparecchiatura non è progettata per installazione permanente.
- · Collegare questa unità SOLTANTO ad un circuito dotato di messa a terra e protetto.
- · Prima di effettuare la pulizia o sostituire il fusibile, scollegare sempre l'unità dall'alimentazione elettrica.
- NON guardare la sorgente luminosa quando l'unità è in funzione.



- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
  - Non scollegare mai questa apparecchiatura dall'alimentazione elettrica tirando il cavo.
- · Per il montaggio in alto dell'unità utilizzare SEMPRE un cavo di sicurezza.
- · NON collocare materiale infiammabile vicino all'unità mentre è in funzione.
- · NON toccare l'unità durante il funzionamento perché potrebbe essere molto calda.
- · La tensione della presa a muro cui si collega l'apparecchiatura deve trovarsi entro il campo specificato sull'etichetta o sul pannello posteriore.
- Questa apparecchiatura deve essere utilizzata soltanto in interni (IP20)! Per evitare il rischio di incendio o di folgorazione non esporre l'apparecchiatura alla pioggia o all'umidità.
- Montare sempre l'unità in posizione ben ventilata, ad almeno 50 cm. (20") da qualsiasi superficie.



- Assicurarsi che nessuna apertura di ventilazione dell'unità sia ostruita.
- Non collegare mai ad un dimmer o ad un reostato
- Sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo e classe.
- Prendere e trasportare l'unità SOLTANTO dalla staffa per il montaggio sospeso.
- · Massima temperatura ambiente ammessa: 40 °C (104 °F). Non utilizzare l'apparecchiatura a temperature superiori.
- · In caso di gravi problemi di funzionamento sospendere immediatamente l'utilizzo.
- · NON aprire l'unità. Non contiene parti riparabili dall'utente.


Contatti Per richiedere assistenza o restituire l'apparecchiatura, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito o Irlanda, contattare il distributore locale. Per informazioni sui contatti, visitare il sito Web www.chauvetlighting.com

- Che Cosa è · MegaStrobe™ FX12
- · Scheda di garanzia
- Incluso · Cavo di alimentazione
- · Guida Rapida

Per Iniziare Disimballare MegaStrobe™ FX12 ed accertarsi di aver ricevuto tutti i l'imballo farlo componenti integri. Se appare danneggiato, immediatamente presente al trasportatore e non a CHAUVET®.

### Descrizione del **Prodotto**

MegaStrobe™ FX12 è una luce strobo a LED molto potente. Robustezza del contenitore e peso ridotto dell'unità ne rendono agevole il trasporto, mentre il software avanzato consente di controllare dimming, frequenza dello strobo, chase e modalità di funzionamento senza l'utilizzo di un controller. Uscita

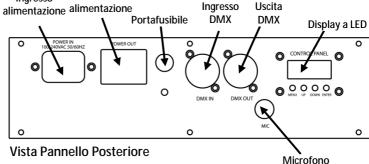

### Informazioni Generali


Alimentazione Questa apparecchiatura è dotata di alimentatore a commutazione automatica **CA** con tensione in ingresso di 100~240 V CC - 50/60 Hz.

Collegamento E possibile collegare fino a 36 unità MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 a 120 V CA oppure 48 unità a 230 V CA.

- **Sostituzione** 1. Scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica.
  - Fusibile 2. Utilizzando un giravite a testa piatta, allentare il portafusibile e tirarlo verso l'esterno.
    - 3. Rimuovere il fusibile bruciato e sostituirlo con uno identico.
    - 4. Reinserire il portafusibile e ricollegare l'alimentazione elettrica.

**Montaggio** Prima di montare l'unità, leggere le Note di Sicurezza.



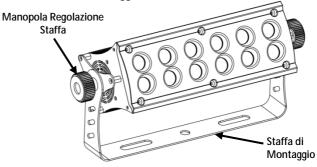

Descrizione del
Pannello di
Controllo

Pulsante	Funzione				
<menu></menu>	<menu> Consente di uscire dal menù o dalla funzione corrente</menu>				
<ul> <li>Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco menù e di aumentare il valore numerico all'interno di una funzione</li> </ul>					
<down></down>	Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco menù e di diminuire il valore numerico all'interno di una funzione				
<enter></enter>	Consente di attivare il menù visualizzato o impostare il valore selezionato				

Opzioni del Menù

Livello Principale	Livelli di Programmazione			azione	Descrizione
Indirizzo Iniziale	d		d	001-d512	Imposta gli indirizzi DMX iniziali
	_СН			2CH	
Caratteristiche DMX			5CH		Selezione la funzione DMX
			8CH		
Luminosità programma auto e velocità strobo	C000	C000-C255		FS-0-FS-9	Imposta la luminosità del programma automatico e la velocità strobo
Modalità automatica		AU.	ТО		Imposta il programma Auto
Modalità Sound Active e sensibilità	SU-	SU-0-SU-8		S-00-S-99	Imposta la modalità Sound Active e la sensibilità
Modalità Slave		SL	ΑV		Imposta la modalità Slave
Temperatura		tENP			Display temperatura
Display inverso	diS	4:0		diS	Cambia la posizione del testo del
Display IIIVerso	uis		rdiS		display LCD
Ripristino dei valori originali	Lo		Ad		Carica le impostazioni predefinite

**Collegamento** MegaStrobe™ FX12 può funzionare con un controller DMX quando **DMX** collegato tramite connessioni seriali DMX. Fare riferimento al Manuale Utente disponibile all'indirizzo Web www.chauvetlighting.com.

Indirizzo Per assicurare il completo accesso a tutti i canali in ciascuna modalità DMX, Iniziale l'indirizzo maggiormente raccomandato è 505.

**Collegamento** In modalità Master/Slave, MegaStrobe™ FX12 utilizza il collegamento dati Master/Slave DMX. Fare riferimento al Manuale Utente.

### Valori DMX

### 2-CH

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	Otturatore	000 Ó 003	Nessuna funzione
		004 Ó 255	0-100% (da lento a veloce)
2	Dimmer	000 Ó 255	0–100%

### 5-CH

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione		
1	Dimmer	000 Ó 255	0–100%		
		000 Ó 015	Nessuna funzione		
		016 Ó 032	Chiusura controllo audio		
		033 Ó 049	Stroboscopio a impulsi		
		050 Ó 066	Lento attivato, Veloce disattivato		
		067 Ó 083	Veloce attivato, Lento disattivato		
		084 Ó 100	Lento attivato, Lento disattivato Asincro		
		101 ó 117	Strobo lento attivato, Lento disattivato		
2	Otturatore	118 ó 134	Stroboscopio		
		135 ó 151	Stroboscopio a impulsi 1		
		152 Ó 168	Stroboscopio a impulsi 2		
		169 Ó 185	Lento attivato, Veloce disattivato		
		186 Ó 202	Veloce attivato, Lento disattivato	Sincrono	
		203 ó 219	Lento attivato, Lento disattivato	-31110110	
		220 Ó 236	Strobo lento attivato, Lento disattivato		
		237 Ó 255	Otturatore		
3	Velocità otturatore	000 ó 255	(quando il can. 2 e tra 033 e 255)		
		000 Ó 255	Controllo pixel		
4	Pixel	000 Ó 255	Velocità programma auto (quando il can. 5 è tra 049 e 240)		
		000 Ó 255	Sensibilità sonora (quando il can. 5 è	tra 241 e 255	
		000 Ó 048	Nessuna funzione		
		049 Ó 064	Programma automatico 1		
			Programma automatico 2		
			Programma automatico 3		
			Programma automatico 4		
			Programma automatico 5		
5	Programmi auto		Programma automatico 6		
•			Programma automatico 7		
		161 ó 176	Programma automatico 8		
			Programma automatico 9		
			Programma automatico 10		
			Programma automatico 11		
			Programma automatico 12		
	]	241 ó 255	Sound Active		

### Valori DMX (continua)

### 8-CH

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	Dimmer	000 Ó 255	0–100%
2	Dimmer	000 Ó 255	0–100%
3	Dimmer	000 Ó 255	0–100%
4	Dimmer	000 Ó 255	0–100%
5	Dimmer	000 Ó 255	0–100%
6	Dimmer	000 Ó 255	0–100%
7	Effetti otturatore	000 Ó 255	0–100%
8	Velocità effetto otturatore	000 Ó 255	0–100%

**O Przewodniku** MegaStrobe™ FX12 praktyczny przewodnik (QRG) zawiera podstawowe informacje o produkcie takie jak montaż, opcje menu i wartości DMX. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi na stronie www.chauvetlighting.com.

Oświadczenie Informacje i specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie QRG podlegają zmianie bez powiadomienia.

Wskazówki Poniższe wskazówki bezpieczeństwa zawierają ważne informacje dotyczące Bezpieczeństwa montażu, użycia i konserwacji.

- Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do stałego montażu.
- Produkt należy podłączyć JEDYNIE do uziemionego i zabezpieczonego
- Przed czyszczeniem lub wymianą bezpiecznika należy zawsze odłączyć produkt od zasilania.
- NIE należy patrzeć na źródło światła, gdy produkt jest włączony.



- Należy upewnić się czy przewód zasilający nie jest zagnieciony lub uszkodzony.
- Nigdy nie należy odłączać produktu od zasilania, ciągnąc za przewód
- Podczas montażu produktu na górze należy użyć kabla bezpieczeństwa.
- NIE należy kłaść materiałów łatwopalnych w pobliżu włączonego produktu.
- · NIE należy dotykać produktu, gdy jest właczony, ponieważ może być nagrzany.
- · Napięcie wyjścia, do którego podłączony jest produkt powinno być o wartości podanej na naklejce lub panelu tylnym produktu.
- · Produkt jest przeznaczony jedynie do obsługi w pomieszczeniach zamknietych! (IP20). Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia nie należy wystawiać go na działanie deszczu lub wilgoci.
- Należy zawsze montować produkt w miejscu z odpowiednią wentylacją przynajmniej 20 cali (50 cm) w odległości od przyległych powierzchni.
- Należ upewnić się czy żaden z otworów wentylacyjnych na obudowie produktu nie jest zapchany.



- Nigdy nie należy podłączać produktu do ściemniacza lub rezystora.
- Należy wymienić bezpiecznik o tej samej wartości i rodzaju.
- Przenosząc produkt należy użyć JEDYNIE uchwytów mocujących/ do zawieszania.
- Maksymalna temperatura otoczenia to 104° F (40° C). Nie należy używać produktu w wyższych temperaturach.
- W przypadku poważnych problemów z obsługa produktu należy niezwłocznie zaprzestać jego dalszego użytkowania.
- · NIE należy otwierać produktu. Produkt nie zawiera żadnych części do serwisowania przez użytkownika.

Kontakt Poza Stanami zjednoczonymi, Zjednoczonym Królestwem lub Irlandią w celu uzyskania pomocy lub zwrotu produktu należy skontaktować się z dystrybutorem na terenie danego kraju. Dalsze informacje kontaktowe na stronie www.chauvetlighting.com.

## Co Wchodzi w

- MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12
- Karta gwarancyjna Praktyczny przewodnik


### **Skład Zestawu** · Przewód zasilający Na Początku

Należy rozpakować MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 i upewnić się czy otrzymaliście Państwo wszystkie części w dobrym stanie. Jeżeli opakowanie lub jego zawartość wydają się być uszkodzone, należy niezwłocznie powiadomić o tym przewoźnika, a nie firme CHAUVET®.

### **Opis Produktu**

MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 to wysoce zasilana strobowa lampa LED. Lekka, ale mocna obudowa pozwala na łatwy jej transport, a zaawansowane oprogramowanie kontroluje funkcje ściemniania, wskaźnik strobowania, funkcje "chase" oraz tryby operacyjne bez potrzeby użycia kontrolera.

Ogólny opis Produktu

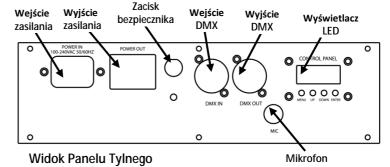



Produkt posiada automatyczne przełączanie zakresu zasilania, które pozwala na działanie produktu przy napieciu wejściowym 100~240 VAC, 50/60 Hz.

Podłączenie Możecie Państwo podłączyć 36 produktów MegaStrobe™ FX12 o napięciu Produktów 120 VAC i 48 jednostek o napięciu 230 VAC.

# Bezpiecznika

- Wymiana 1. Odłączyć produkt od zasilania.
  - 2. Włożyć końcówkę śrubokręta z płaską główką do otworu zacisku bezpiecznika, poluzować zacisk i pociągnąć.
  - 3. Usunać spalony bezpiecznik z zacisku i wymienić na nowy o dokładnie tym samym rodzaju i wartości.
  - 4. Włożyć uchwyt bezpiecznika i ponownie włączyć zasilanie.

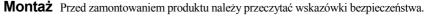

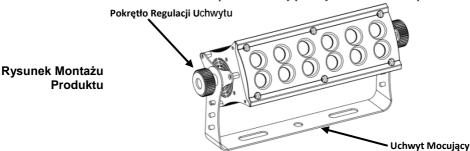

### **Opis Panelu** Sterowania

	Przycisk	Funkcja
Wychodzi z bieżącej opcji me		Wychodzi z bieżącej opcji menu
	<up></up>	Przechodzi w górę po liście menu oraz zwiększa wartość numeryczną w funkcji
	<down></down>	Przechodzi w dół po liście menu oraz obniża wartość numeryczną w funkcji
<enter> Włącza c</enter>		Włącza opcję menu lub wybraną wartość

### **Opcje Menu**

Główny Poziom	Poziomy Programowania				Opis
Adres Początkowy	d	d d001-d51		001-d512	Ustawia adres początkowy DMX
	_сн			2CH	
Osobowości DMX			5CH		Ustawia osobowość DMX
			8CH		1
Jasność auto programu l prędkość strobowania	C000	C000-C255		FS-0-FS-9	Ustawia jasność auto programu oraz prędkość strobowania
Tryb automatyczny		AU	ТО		Ustawia auto program
Tryb reakcji na dźwięk I wrażliwość	SU-	SU-0-SU-8		S-00-S-99	Ustawia tryb reakcji na dźwięk oraz wrażliwość
Tryb Slave		SL	ΑV		Ustawia tryb Slave
Temperatura		tEN	NP		Wyświetla temperaturę
Wyćycietlacz Inverse	diS			diS	Zmiana pozycji tekstu na wyświetlaczu
Wyświetlacz Inverse			rdiS		LCD
Ustawienia fabryczne	Lo		Ad		Wprowadza ustawienia fabryczne

Połączenie DMX MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 może współpracować z kontrolerem DMX, gdy jest połączony za pomocą serii połączeń DMX. Instrukcja obsługi znajduje się na stronie www.chauvetlighting.com.

Adres W celu zapewnienia pełnego dostępu do wszystkich kanałów w każdym Początkowy trybie DMX najbardziej zalecanym adresem DM jest 505.

**Połączenie** MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 wykorzystuje połączenie danych DMX dla swojego **Master/Slave** trybu Master/Slave. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi.

### Wartości DMX

### 2-CH

	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienie
,	- 1	1 Shutter	000 Ó 003	Brak funkcji
			004 Ó 255	0-100% (od wolnego do szybkiego)
	2	Ściemniacz	000 Ó 255	0–100%

### 5-CH

Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienie		
1	Ściemniacz	000 Ó 255	0–100%		
		000 Ó 015	Brak funkcji		
		016 Ó 032	Shutter kontroli dźwięku		
		033 Ó 049	Strobowanie pulsacyjne		
		050 Ó 066	Wolny wł., szybki wył.		
		067 Ó 083	Szybki wł., wolny wył.		
		084 Ó 100	Wolny wł., wolny wył.	Asynchroniczny	
		101 ó 117	Strobowanie wolny wł., wolny wył.		
2	Shutter	118 Ó 134	Strobowanie		
		135 Ó 151	Strobowanie pulsacyjne 1		
		152 Ó 168	Strobowanie pulsacyjne 2		
		169 Ó 185	Wolny wł., szybki wył.		
		186 Ó 202	Szybki wł., wolny wył.	Synchroniczny	
		203 Ó 219	Wolny wł., wolny wył.		
		220 Ó 236	Strobowanie wolny wł., wolny wył.		
		237 Ó 255	Shutter		
3	Prędkość Shuttera	000 Ó 255	0-100% (gdy Kanał 2 znajduje się w zakresie 033-255)		
		000 Ó 255	Kontrola pikseli		
4	Piksele	000 Ó 255	Prędkość auto programu (gdy Kanał 5 znajduje się w zakresie 049–240)		
		000 Ó 255	Wrażliwość dźwięku (gdy Kanał 5 znajduje się w zakresie 241–255)		
		000 Ó 048	Brak funkcji		
		049 Ó 064	Auto program 1		
		065 Ó 080	Auto program 2		
		081 Ó 096	Auto program 3		
		097 Ó 112	. •		
		113 ó 128	, ,		
-	At. D	129 Ó 144	Auto program 6		
5	Auto Programy	145 Ó 160	Auto program 7		
		161 ó 176	Auto program 8		
		177 ó 192	Auto program 9		
		193 Ó 208	Auto program 10		
		209 Ó 224	Auto program 11		
		225 Ó 240	Auto program 12		
		241 Ó 255	Reakcja na dźwiek		

# Wartości DMX (kont.)

### 8-CH

Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienie
1	Ściemniacz	000 Ó 255	0–100%
2	Ściemniacz	000 Ó 255	0–100%
3	Ściemniacz	000 Ó 255	0–100%
4	Ściemniacz	000 Ó 255	0–100%
5	Ściemniacz	000 Ó 255	0–100%
6	Ściemniacz	000 Ó 255	0–100%
7	Efekty Shuttera	000 Ó 255	0–100%
8	Prędkość efektów Shuttera	000 Ó 255	0–100%

**О данном** Краткое руководство (QRG) по MegaStrobe<sup>тм</sup> FX12 содержит базовую руководстве информацию об устройстве, включая вопросы монтажа, настроек меню и значений DMX. Загрузите Руководство пользователя на сайте www.chauvetlighting.com.

Отказ от Информация и спецификации, приведенные в этом руководстве, могут ответственности меняться без уведомления.

Замечания по Настоящие Замечания по безопасности содержат важную информацию о безопасности монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании.

- Это устройство не предназначено для стационарного монтажа.
- Подключать это устройство можно ТОЛЬКО к заземленному и защищенному контуру.
- Всегда отключайте устройство от питания перед очисткой или заменой предохранителя.



- НЕ смотрите на источник света, когда устройство включено.
- Убедитесь, что провод электропитания не перегнут и не поврежден.
- Не отключайте это изделие от питания за шнур питания.
- При монтаже этого устройства сверху пользуйтесь предохранительным тросом.
- НЕ допускайте размещения рядом с устройством воспламеняющихся материалов.
- НЕ прикасайтесь к корпусу устройства во время его работы, поскольку он нагревается.
- Напряжение розетки, к которой подключается это устройство, должно находиться в диапазоне, указанном на наклейке на задней панели устройства.
- Данное устройство предназначено только для использования в помещениях (ІР 20)! Чтобы уменьшить риск возгорания и поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.



- Монтаж устройства должен выполняться только при наличии достаточной вентиляции на расстоянии не менее 20 дюймов (50 см) от соседних поверхностей.
- Убедитесь, что на корпусе устройства нет заблокированных отверстий.
- Никогда не подключайте это устройство к регулятору яркости или реостату.
- Заменяйте предохранитель на устройство того же типа и номинала.
- перемещения устройства пользуйтесь ТОЛЬКО этого подвесным/монтажным кронштейном.
- Максимальная температура окружающей среды составляет 104° F (40° C). Не допускайте работы этого устройства при высокой температуре.
- В случае серьезного нарушения в работе устройства немедленно прекратите его использование.
- НЕ открывайте это устройство. Оно не содержит деталей, обслуживаемых пользователем.

Контакт За пределами США, Великобритании и Ирландии по вопросам поддержки или возврата устройства обращайтесь своему информация дистрибьютору. Контактная приведена сайте www.chauvetlighting.com.

### Комплект поставки

- MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12
- Шнур питания


Гарантийная карта Краткое руководство

### Начапо работы

Распакуйте устройство MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 и проверьте исправное состояние всех полученных деталей. Если коробка или ее содержимое имеют признаки повреждения, немедленно сообщите об этом не CHAUVET®, а перевозчику.

### Описание устройства

MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 – мощная светодиодная стробоскопическая лампа. Легкий и прочный корпус позволяет легко выполнять транспортировку, а современное ПО контролирует регулировку яркости, частоту стробоскопического эффекта, чейзы и рабочие режимы контроллера.

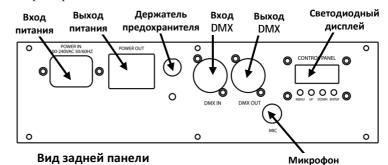

### Обзор устройства

Питание Это устройство имеет функцию автоматического выбора диапазона переменного электропитания и может работать со входным напряжением в диапазоне **тока** 100~240 В пер. т, 50/60 Гц.

**Подключение** Можно подключить до 36 устройств MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 при питания напряжении 120 В пер. т и до 48 устройств при напряжении 230 В пер. т.

# ей

- Замена 1. Отключите устройство от питания.
- предохранител 2. С помощью отвертки с плоской головкой ослабьте держатель предохранителя и извлеките его.
  - 3. Извлеките перегоревший предохранитель из зажима и замените его на предохранитель того же типа и номинала.
  - 4. Повторно вставьте держатель предохранителя и снова подключите питание.

Монтаж Перед монтажом этого устройства прочитайте Замечания по безопасности.

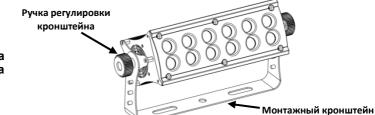


Схема монтажа устройства

Описание
панели
управления

е	Кнопка	Функция				
1	<menu></menu>	Выход из текущего меню или функции				
Я	Перемещение вверх по списку меню и увеличен числового значения при работе					
	Перемещение вниз по списку меню и уменьшение числового значения при работе					
-	<enter></enter>	<b><enter></enter></b> Текущее отображаемое меню или настройка текуще выбранного значения				

### Настройки Меню

Главный уровень	Уровни программирования			РОВАНИЯ	Описание
Начальный адрес	d	_	d001-d512		Настраивает начальный адрес DMX
			2CH		
Режим DMX	_CH	CH		5CH	Выбор профиля
			8CH		
Яркость и частота стробоскопического эффекта в автопрограмме	C000	C000-C255		FS-0-FS-9	Настройка яркости и частоты стробоскопического эффекта в автопрограмме
Автоматический режим	AUTO				Настройка автопрограмм
Режим звуковой активации и чувствительность	SU-	SU-0-SU-8		S-00-S-99	Настройка режима звуковой активации и чувствительности
Режим Slave		SLAV			Настройка режима Slave
Температура	tENP				Дисплей температуры
Обратное	diS diS rdiS			diS	Изменение положения текста на
отображение			rdiS		ЖК-дисплее
Сброс на заводские настройки				Загрузка заводских настроек по умолчанию	

Связь по DMX Устройство MegaStrobe<sup>тм</sup> FX12 может работать с контроллером DMX при подключении с помощью последовательных соединений DMX. См. Руководство пользователя на сайте www.chauvetlighting.com.

Начальный Для обеспечения полного доступа ко всем каналам в каждом из режимов **адрес** DMX максимальный рекомендуемый адрес DMX – **505**.

**Подключение** Устройство MegaStrobe<sup>TM</sup> FX12 использует соединение передачи Master/Slave данных DMX для режима Master/Slave. См. Руководство пользователя.

### Значения DMX

### 2-CH

Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
1	Затвор	000 Ó 003	Нет действия
		004 ó 255	0-100% (медленно-быстро)
2 Регулятор 900 Ó 255		000 Ó 255	0–100%

### 5-CH

Канал	Функция	Значение	Процент/уставка		
1	Регулятор яркости	000 Ó 255	0–100%		
		000 Ó 015	Нет действия		
		016 Ó 032	Звуковой затвор		
		033 Ó 049	Пульсационный стробоскопический эффект		
		050 Ó 066	Медленно вкл, быстро выкл		
		067 Ó 083	Быстро вкл, медленно выкл	Асинхронно	
		084 Ó 100	Медленно вкл, медленно выкл		
		101 ó 117	Строб. медленно вкл, медленно выкл		
2	Затвор	118 ó 134	Стробоскоп		
_	Затвор		Пульсационный стробоскопический эффект 1		
		152 Ó 168	Пульсационный стробоскопический эффект 2		
		169 Ó 185	Медленно вкл, быстро выкл	Синхронно	
		186 Ó 202	Быстро вкл, медленно выкл		
		203 Ó 219	Медленно вкл, медленно выкл		
		220 Ó 236	Строб. медленно вкл, медленно выкл		
		237 Ó 255	Затвор		
3	Скорость затвора	000 Ó 255	5 0–100% (когда канал 2 – 033–255)		
	Пиксели	000 Ó 255	Пиксельный контроль		
4		000 Ó 255	Скорость автопрограммы (когда канал	1 5 – 049–40)	
		000 Ó 255	Чувствительность звука (когда канал 5	5 – 241–255)	
		000 Ó 048	Нет действия		
		049 Ó 064	Автопрограмма 1		
		065 Ó 080	Автопрограмма 2		
		081 Ó 096	Автопрограмма 3		
		097 ó 112	Автопрограмма 4		
		113 ó 128	Автопрограмма 5		
5	Автопрогра	129 Ó 144	Автопрограмма 6		
3	ммы	145 Ó 160	Автопрограмма 7		
			Автопрограмма 8		
		177 ó 192	Автопрограмма 9		
			Автопрограмма 10		
			Автопрограмма 11		
		225 Ó 240	Автопрограмма 12		
		241 ó 255	Звуковая активация		

### Значения DMX (продолжение)

### 8-CH

Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
1	Регулятор яркости	000 Ó 255	0–100%
2	Регулятор яркости	000 Ó 255	0–100%
3	Регулятор яркости	000 Ó 255	0–100%
4	Регулятор яркости	000 Ó 255	0–100%
5	Регулятор яркости	000 Ó 255	0–100%
6	Регулятор яркости	000 Ó 255	0–100%
7	Эффекты затвора	000 Ó 255	0–100%
8	Скорость эффектов затвора	000 Ó 255	0–100%

### Contact Us World Headquarters

**CHAUVET®** 

### **General Information**

Address: 5200 NW 108th Avenue Sunrise, FL 33351 Voice: 954-577-4455 Fax: 954-929-5560

Fax: 954-929-5560 Toll free: 800-762-1084

### **U.S. Technical Support**

Voice: 954-577-4455 (Press 4)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

### United Kingdom and Ireland CHAUVET® Europe Ltd.

### General Information

Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate

Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT

Voice: +44 (0)1773 511115 Fax: +44 (0)1773 511110

### **U.K. Technical Support**

Email: <u>uktech@chauvetlighting.com</u>

### World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

MegaStrobe™ FX12 QRG – Rev. 2 ML © Copyright 2013 CHAUVET®

All rights reserved. Printed in the P. R. C.

